




LW62+WiFi

**RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
KZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ**

venta
RAUMLUFTEXPERTEN SEIT 1981







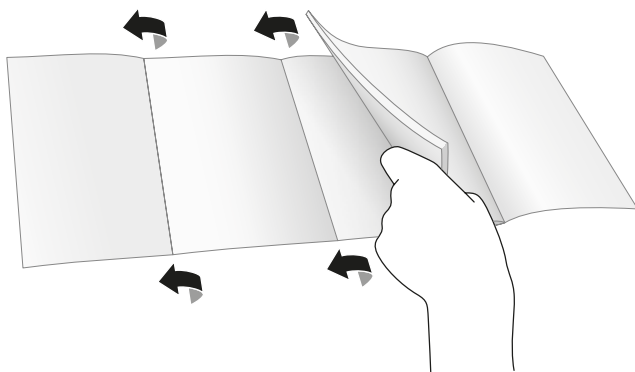


RU Обратите внимание на вклейки! Стр. 1

UA Зверніть увагу на відкидні сторінки! Сторінка 1

KZ Жапсырмаларға назар аударыңыз! Стр. 1

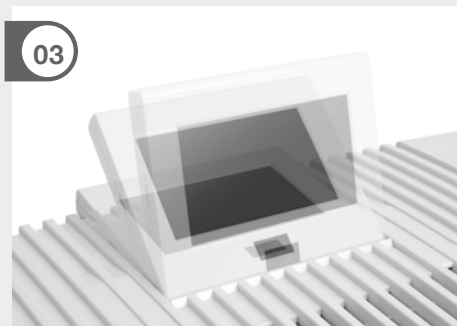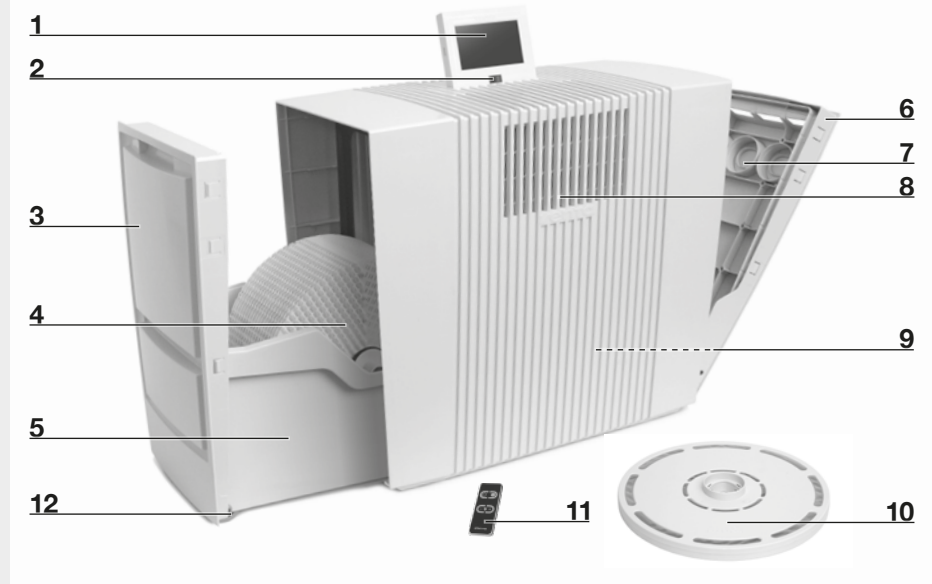

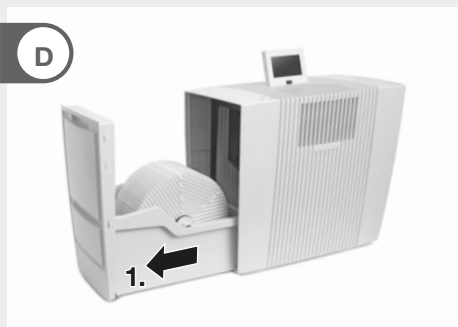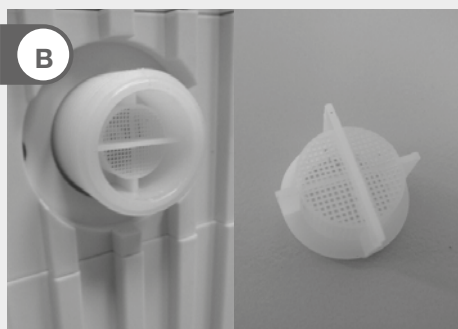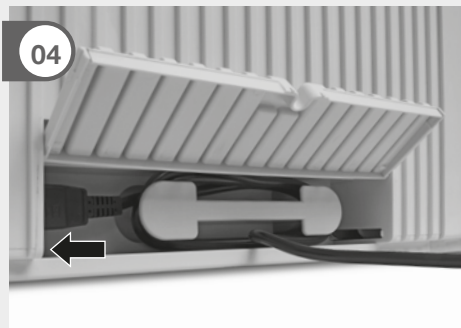

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Мы убеждены, что мойка воздуха Venta превзойдет Ваши ожидания, и желаем Вам получить удовольствие от нашей продукции.

Пожалуйста, полностью прочтите это руководство по эксплуатации, сохраните его для дальнейших справок и обратите особое внимание на указания по технике безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация упаковки	1	Обслуживание и уход	9
Используемые символы	1	Устранение неисправностей	9
Указания по технике безопасности	2	Комплекующие изделия	10
Правильное использование	3	Ароматизаторы Venta	10
Технические характеристики	3	Политика конфиденциальности	10
Обзор	4	Гарантия	11
Ввод в эксплуатацию	4	Хранение	11
Функции и настройки	7	Правила транспортировки	11
Настройка WiFi	7	Утилизация	11
Приложение Venta	8		

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

- 1 x** мойка воздуха Venta LW62 WiFi
- 1 x** гигиенический диск (предварительно установленный)
- 1 x** пульт дистанционного управления
- 1 x** ультрафиолетовая лампа
- 1 x** шланг с оплеткой из нержавеющей стали (2 м)

В случае недокомплекта или обнаружения поврежденных деталей обращайтесь, пожалуйста, в магазин по месту приобретения прибора или в сервисный центр Venta.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок.



Внимание! Опасность несчастных случаев и вероятность серьезного материального ущерба.



Не используйте прибор на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящий прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостаточными опытом и знаниями под присмотром либо при условии, что эти лица поставлены в известность о правилах безопасного применения прибора и осознают связанный с ним риск.
- Данный прибор не является детской игрушкой. Обслуживание и технический уход не должны осуществляться детьми младше 8 лет без присмотра.
- Как прибор, так и провод питания должны находиться вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Использование не по назначению может привести к поломке прибора и телесным повреждениям.
- Перед введением прибора в эксплуатацию полностью прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейших справок. Подключение прибора к сети питания должно осуществляться только через розетки с напряжением, соответствующим техническим пометкам на приборе.
- Перед очисткой или профилактическим обслуживанием, а также при перестановке либо транспортировке провод питания должен быть отключен от сети. При повреждениях провода питания включать мойку воздуха воспрещается.
- Для замены провода питания следует использовать штекерные разъемы слаботочных устройств типа IEC 320 C5. В случае его падения или возникновения прочих повреждений использовать прибор воспрещается.
- Ремонт прибора должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессиональный ремонт может привести к серьезной опасности для потребителя. Ни в коем случае не садитесь на прибор и не кладите на него никакие предметы.
- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Погружать верхнюю часть прибора в воду или иные жидкости воспрещается.
- Никогда не тяните за провод питания и не отключайте прибор от сети мокрыми руками.
- Мойка воздуха может быть введена в эксплуатацию только в полностью собранном состоянии.
- Мойка воздуха должна быть установлена на ровной сухой поверхности.
- Расстояние от прибора до стен и соседних с ним предметов должно составлять не менее 20 см в стороны и не менее 50 см в высоту. Прибор должен быть установлен так, чтобы его нельзя было уронить или же споткнуться о него или о провод питания. Если Вы не пользуетесь прибором, отключите провод питания от розетки. С целью предотвращения перегрева и повреждения прибора следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие не оказалось закрыто или заблокировано.
- Никогда не переполняйте водой мойку воздуха.
- Никогда не перемещайте и не опрокидывайте мойку воздуха, наполненную водой.
- Не смотрите на УФ-лучи от УФ-лампы.
- Не проводите никаких манипуляций с УФ-лампой.
- Использование прибора не по назначению или повреждение его корпуса могут привести к выделению опасного УФ-излучения, которое (даже при низких дозах) может вызвать повреждение глаз и кожи.
- Никогда не используйте прибор при дефектном проводе питания и/или неисправной УФ-лампе.
- Не добавляйте ароматические масла в воду. Это может нарушить работу Гигиенического диска.
- Используйте только оригинальные добавки Venta. Venta-Luftwäscher GmbH не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием других добавок.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мойка воздуха Venta является бытовым прибором для увлажнения и очистки воздуха в жилых, офисных и общественных помещениях.

Прибор не предназначен для коммерческого использования и применения на открытом воздухе. Любое применение прибора в иных целях, а также его переделка будут рассматриваться как использование не по назначению.

Производитель не несет ответственности за материальный ущерб или телесные повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению.

Неправильное использование является источником угрозы для здоровья и жизни. К этому относится использование прибора:

- в помещениях со взрывоопасной и/или агрессивной средой.
- в помещениях в высокой концентрации растворителей.
- в помещениях с высоким содержанием пыли.
- в непосредственной близости от бассейнов и других объектов с повышенной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LW62 WiFi
Увлажнение на площадь комнаты*	до 250м ²
Очистка на площадь комнаты*	до 150м ²
Напряжение в сети	220-240В / 50-60Гц
Режимы работы	5
Уровень шума	22/32/42/47/52 дБА
Размеры	61 × 30 × 52 см
Вес	≈ 13 кг
Потребляемая мощность	≈ 6/9/16/25/38 Вт max. 51 Вт
Объем заливаемой воды	Автоматическая подача воды

*рассчитан на высоту потолка до 2,5 м

- | | | | |
|---|-------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | дисплей | 7 | крепление для ароматизатора |
| 2 | кнопка ВКЛ/ВЫК | 8 | ультрафиолетовая лампа |
| 3 | отсек для испарения | 9 | отсек для провода |
| 4 | пластинчатый барабан | 10 | гигиенический диск |
| 5 | поддон для воды | 11 | пульт дистанционного управления |
| 6 | отсек для ароматизатора | 12 | колесики |

01 - 04 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Внимание! Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

- 01** Распакуйте и установите прибор. Перемещайте прибор в помещении при помощи специальных колесиков **12**, для этого слегка приподнимите прибор за правую сторону.

Стационарное подключение к водопроводу

Информация относительно стационарного подключения к водопроводу

Стационарное подключение к системе водоснабжения может быть произведено только квалифицированными специалистами. Перед подключением прибора к водопроводу отключите его от электросети. Перед тем как подключить шланг подачи воды Venta LW62 WiFi перекройте подачу воды в водопроводе. Качество воды должно соответствовать стандартам питьевой воды страны, в которой эксплуатируется данный прибор. Подключение системы бытового водоснабжения должно выполняться с соблюдением действующих нормативных положений соответствующей страны. Кроме того, все устройства и механизмы, которые используются для подвода воды к прибору, должны соответствовать действующим нормативным положениям соответствующей страны.

Подача воды к прибору должна осуществляться через подключение холодной воды таким образом, чтобы оно:

- могло выдерживать высокое рабочее давление;
- соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям;
- поддерживало напор воды в диапазоне: 150 - 600 кПа.

Входящий в комплект шланг с оплеткой из нержавеющей стали имеет длину 2 метра. Нарастивание длины шланга не допускается. Дефектный шланг может быть заменен только на аналогичный из числа оригинальных запасных частей Venta (обращайтесь в сервисный центр Venta).

Запорный кран должен быть установлен между шлангом и водопроводной трубой, чтобы в случае необходимости иметь возможность перекрыть подачу воды. Убедитесь, что в месте подключения прибора к водопроводу есть возможность установки запорного крана.

Подключение к водопроводу

Для подключения к водопроводу необходим запорный кран с переходником-адаптером 3/4“:

- Подключите шланг к запорному крану прямой стороной. Обратите внимание на плотную посадку резьбового соединения.
- Подключите шланг к электромагнитному клапану с нижней задней стороны прибора. Обратите внимание на плотную посадку резьбового соединения.
- Аккуратно откройте запорный кран для подачи воды, чтобы проверить подключение воды на герметичность.
- Подключите прибор к электросети.
- Теперь передвиньте прибор в необходимое место. Убедитесь, что шланг не погнут и не поврежден.

02 Установка ароматизаторов: откройте отсек для ароматизаторов **6**. Открутите крышку ароматизатора и вставьте капсулу в крепление для ароматизатора **7**. Вставьте ароматизаторы общим числом не больше 3 в предназначенное для этого крепление **7**. Закройте отсек для ароматизатора **6**.

03 Дисплей **1** можно выставить в 3 различных позициях.

04 Длину провода можно отрегулировать с помощью его наматывания в отсеке для провода **9**.

Внимание! Штекер провода питания должен быть плотно вставлен в прибор!

Пожалуйста, удалите защитную пленку с пульта и батарейки.

Вставьте штепсельную вилку в розетку и подключите прибор при помощи кнопки ВКЛ/ВЫК **2 или пульта дистанционного управления **11**.**



ВКЛ/ВЫК


Управление режимами работы

Внимание! Старт работы прибора может быть отсрочен на 6 минут из-за процесса наполнения его водой.

Описание ультрафиолетовой лампы (УФ-лампы).

Особенностью мойки воздуха является встроенная УФ-лампа **8**, которая создана для обеспечения безупречной гигиены во время работы прибора. УФ-лампа препятствует развитию микробов и бактерий в воде. УФ-лампа активна в течение 4 часов в сутки.

ФУНКЦИИ, НАСТРОЙКИ И ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА

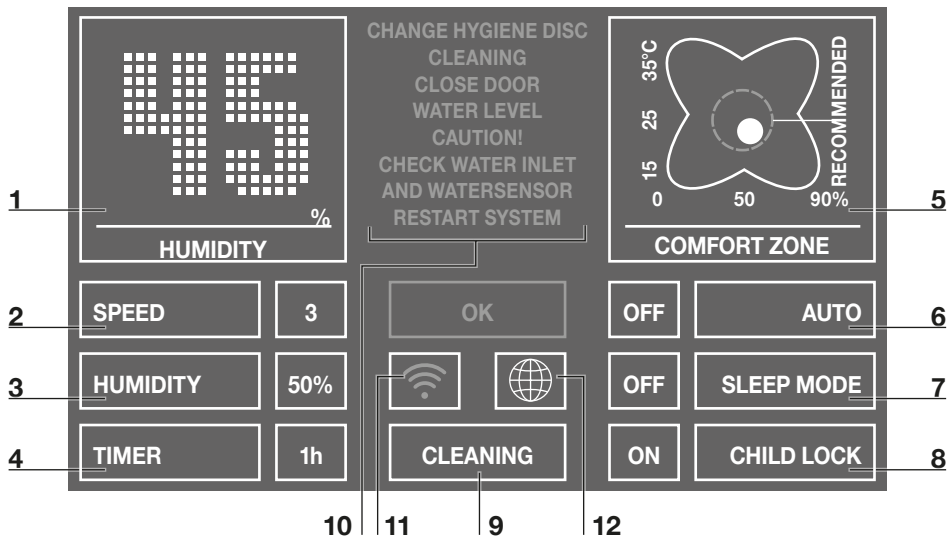


Желаемая настройка может быть выбрана или изменена прикосновением к соответствующей функции.

Функция	Настройка
1 Влажность воздуха	Отображает влажность воздуха .
2 Скорость	Режим работы 1 (слабый) - 5 (интенсивный).
3 Влажность воздуха	30 - 70 % (пошагово, по 5%). При достижении заданного уровня влажности воздуха увлажнение автоматически прекращается.
4 Таймер	ВЫК / 1 / 3 / 5 / 7 / 9 ч. По истечении заданной длительности работы прибор автоматически отключается.
5 Температура / Зона комфорта	Температура: нажмите и удерживайте 3 секунды для смены системы отчета с °C на °F и обратно. Зона комфорта: если белая точка вращается внутри зеленого круга, относительная влажность и температура воздуха находятся в благоприятной „зоне комфорта“.

6 Авторежим	ВЫК - прибор работает в соответствии с заданным режимом работы 1 - 5. ВКЛ – в зависимости от качества воздуха в помещении прибор автоматически выбирает необходимый режим работы.
7 Ночной режим	ВЫК / ВКЛ Прибор переключает режим работы на 1 (слабый) и приглушает подсветку дисплея. При необходимости мощность вентилятора может быть отрегулирована вручную.
8 Блокировка (защита от детей)	ВЫК / ВКЛ Нажать и удерживать 3 секунды для блокировки / разблокировки кнопок.
9 Очистка	Программа очистки В процессе очистки необходимо использовать 1 флакон Очистителя для прибора Venta (250 мл). Следуйте указаниям на дисплее. Длительность около 4 часов.
10 Указания	Показ и подтверждение предупредительных сообщений на дисплее.
11 WiFi	Отображение и установка WiFi-соединения. Серый: WiFi отключен; Зеленый: WiFi подключен локально; Голубой: WiFi подключен, полный доступ; Красный: WiFi отсутствует. Пожалуйста, проверьте настройки сети и данные для входа. Следуйте инструкции раздела „Настройка WiFi“.
12 Выберите ваш язык	

НАСТРОЙКА WIFI

После удержания в течение 3 секунд кнопки WiFi (**11**) на дисплее появится форма настройки WiFi. Выберите вашу сеть из выпадающего списка «Выбрать сеть». Поле «Тип безопасности» устанавливается автоматически, как только сеть выбрана. Введите пароль WiFi / код безопасности WiFi в поле „PSK“ (режим ввода ASCII) и подтвердите его клавишей ENTER. Если ваш пароль содержит специальные символы, которые не представлены на клавиатуре, Вы можете создать свой сплошной пароль в HEX-коде на сайте venta. Теперь введите вновь созданный HEX-код в поле „PSK“ (режим ввода HEX) и подтвердите его клавишей ENTER. В поле «Доступ» выберите желаемый доступ в интернет.

WIFI CONFIGURATION	
WIRELESS NETWORK	
Select network:	VENTA <input type="checkbox"/>
LOGIN CREDENTIALS	
Security type:	WPA / WPA2 <input type="checkbox"/>
PSK:	*****
INTERNET ACCESS	
Access:	full access <input type="checkbox"/>
<input type="button" value="CLOSE"/>  <input type="button" value="CONNECT"/>	

Полный доступ: доступ ко всем удобным функциям приложения.
 Локальный доступ: ограниченный доступ к приложению.
 Для установки WiFi-соединения нажмите кнопку «СОЕДИНИТЬ».

Зеленый WiFi дисплей: WiFi-соединение установлено (ограниченный доступ);

Голубой WiFi дисплей: WiFi-соединение установлено (полный доступ);

Красный WiFi дисплей: WiFi-соединение отсутствует. Перепроверьте вашу сеть и пароль WiFi.

Серый WiFi дисплей: WiFi-соединение отключено.

Нажатие кнопки «ЗАКРЫТЬ» вызывает панель управления прибора. WiFi может быть включен или отключен путем нажатия на кнопку WiFi (11) на дисплее прибора. Если WiFi отключен прибор не сможет связаться с приложением Venta.

ПРИЛОЖЕНИЕ VENTA

С помощью приложения Venta функции прибора могут расширяться и контролироваться. Приложение Venta доступно для смартфонов и планшетов.



WIFI-AUTHORISATION	
INCOMING WIFI REQUEST. <Your Venta-App Connection> ALLOW ACCESS?	
<input type="button" value="YES"/>	<input type="button" value="NO"/>

Затем следуйте инструкции на экране вашего смартфона/планшета. Когда соединение между устройством и приложением будет установлено, сработает звуковой сигнал. Теперь подтвердите установку

соединения к вашему смартфону/планшету на приборе.

Указание/интервал Действия

Очистка В процессе очистки необходимо использовать 1 флакон Очистителя для прибора Venta (250 мл). Активируйте программу очистки, нажав на кнопку ОЧИСТКА **9**. Следуйте указаниям на дисплее. Длительность около 4 часов.



Внимание! Убедитесь в том, что прибор выключен и отключен от сети.

- A** Уровень воды Убедитесь в том, что запорный кран для подвода воды открыт.
- B** Осторожно! Проверьте подвод воды и датчик уровня воды. Перезапустите систему. **A** Проверьте, не сдвинулся ли датчик уровня воды в поддоне. На датчике не должно быть белого налета извести. **B** Проверьте, не засорилась ли сеточка-фильтр в электромагнитном клапане.

Внимание! Во избежание перелива воды в приборе включайте мойку воздуха только после проверки всех пунктов, указанных выше.

- C** Заменить гигиенический диск Откройте отсек для испарения **3**. Извлеките пластинчатый барабан **4** и отсоедините приводное колесо. Извлеките и замените гигиенический диск на новый. Снова соберите прибор и держите кнопку „ОК“ нажатой в течение 3 секунд, пока сигнал на дисплее не погаснет.

Срок службы Гигиенического диска – примерно 3 месяца (при частоте эксплуатации: 24 ч в сутки / 7 дней в неделю). На срок службы могут влиять качество и жесткость используемой воды, а также продолжительность работы прибора.

Гигиенический диск можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

- D** Каждые 10 - 14 дней Вылейте из поддона **5** грязную воду. Вымойте поддон **5** и пластинчатый барабан **4**.

Отложения, образующиеся в поддоне и на пластинчатом барабане (белые, желто-зеленые, бурые) НЕ снижают работоспособность прибора.

Рекомендуется каждые 3 года УФ-лампа теряет свою мощность примерно через 3 года. Поэтому замена УФ-лампы должна производиться каждые 3 года. УФ-лампа снабжена руководством по эксплуатации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Прибор не функционирует.	Вставьте штепсельную вилку в розетку.
	Подсоедините штекер провода питания к прибору.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Упаковка/шт.
Диск Гигиенический диск	1 / 3
Очиститель для прибора Очиститель для прибора Venta	1
Ароматизаторы 3	

АРОМАТИЗАТОРЫ VENTA

Особые ароматизаторы были специально разработаны для Venta-Luftwäscher GmbH. Данные ароматизаторы созданы из 100 % эфирных масел, это ароматы, вдохновленные самой природой. Область применения: использовать только в держателях ароматизаторов в очистителях и мойках воздуха (LW60T WiFi, LW62 WiFi, LW62T WiFi, LP60 WiFi, LPH60 WiFi). Пожалуйста, придерживайтесь указаний в руководстве по эксплуатации. Не пытайтесь вскрыть капсулу ароматизатора. Утилизация отходов: пустую капсулу ароматизатора можно утилизировать с бытовыми отходами. Срок годности: 20 дней с момента вскрытия. Дозировка: интенсивность аромата можно регулировать поворотом крышки ароматизатора.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Ваши данные будут храниться у Venta-Luftwäscher GmbH исключительно для обеспечения целей сервиса и маркетинга.

ГАРАНТИЯ

Компания Venta-Luftwäscher GmbH предоставляет гарантию сроком 2 года на дефектные детали Вашей мойки воздуха. Гарантийное обслуживание товара, приобретенного в ЕС, осуществляется в любой из стран Европейского Союза. При приобретении прибора в другой стране его гарантийное обслуживание осуществляется только на территории этой страны. На территории Российской Федерации гарантия на приборы распространяется при наличии русифицированного полностью заполненного гарантийного свидетельства и документа, подтверждающего приобретение товара на

территории РФ. **Дата изготовления:** год изготовления прибора указан производителем на упаковке и на корпусе прибора. Первые две цифры серийного номера прибора соответствуют двум последним цифрам года производства прибора. **Срок службы прибора – 10 лет.**

ХРАНЕНИЕ

Если Вы не будете использовать прибор в течение длительного периода, слейте воду из нижней части и произведите очистку прибора в соответствии с разделом «Обслуживание и уход» руководства по эксплуатации, полностью просушите прибор. Храните прибор в собранном виде только в его оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Прибор должен транспортироваться только в оригинальной упаковке. В случае предварительной транспортировки в условиях низких температур перед началом эксплуатации прибора необходимо выдержать прибор при комнатной температуре около 1 часа.

УТИЛИЗАЦИЯ



Знак „**перечеркнутый мусорный контейнер**“ указывает на необходимость отдельной утилизации старых электрических, электронных приборов и отработанных батарей питания (Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования). Подобные приборы и батареи питания могут содержать опасные и экологически вредные вещества. Эта продукция должна быть утилизирована на специальных пунктах приема электрических, электронных приборов и отработанных батарей питания. Утилизация через бытовой мусор запрещена. Этим Вы внесете свой вклад в защиту ресурсов и окружающей среды. С дальнейшими вопросами об утилизации обращайтесь в местные административные службы.

Пластиковые пакеты и упаковочный материал ни в коем случае не должны использоваться детьми для игр. Опасность травм и удушья. Храните подобные материалы в недоступном для детей месте или утилизируйте их не наносящим ущерба окружающей среде способом.

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: <https://klimat-ok.ru/>

Сделано в Германии
Германияда жасалған

